




1. Die Persenning am Steg auslegen

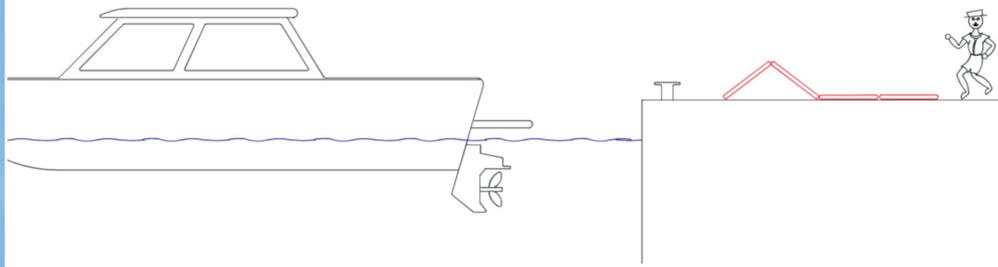


2. Die hinteren beiden Leinen der Persenning am Poller festmachen

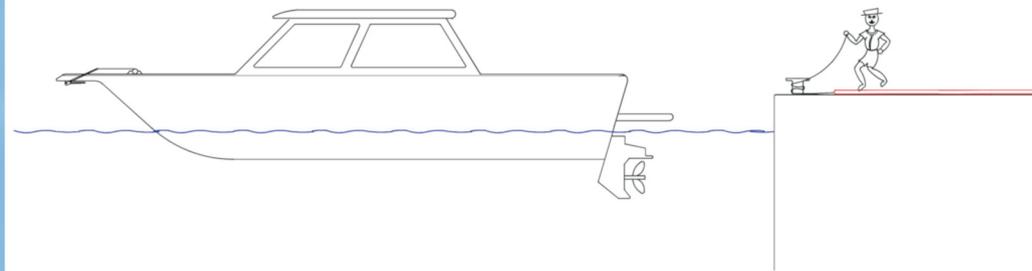


3. Mit den vorderen beiden Leinen den beschwerten Teil der Persenning unter dem Antrieb durchziehen

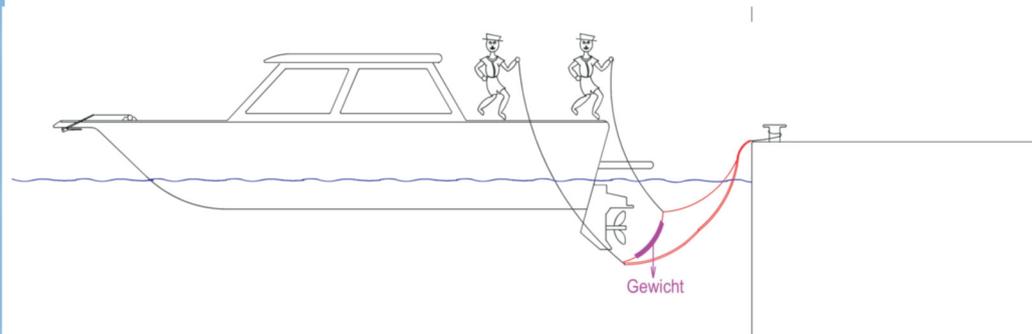

4. Mit den vorderen Leinen die Persenning hochziehen und belegen

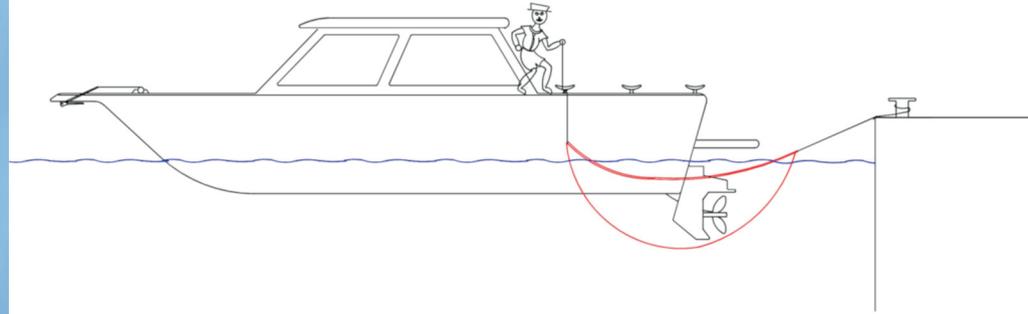

5. Die hinteren Leinen vom Poller lösen und die Persenning über das Heck hochziehen und belegen

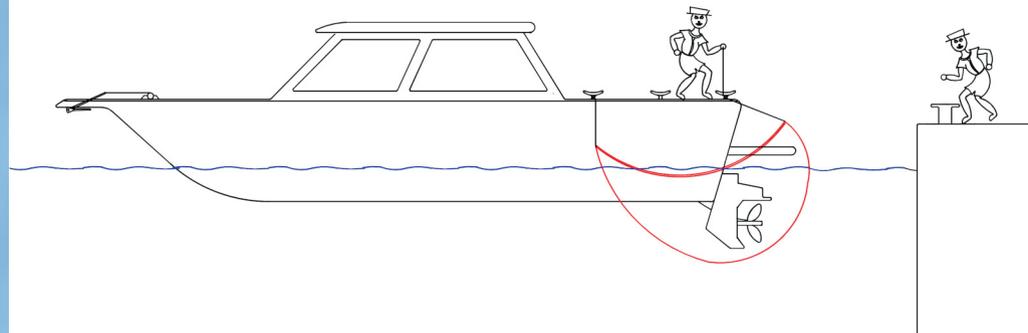

6. Rundum die Persenning mit Leinen hochziehen und belegen

